

Panasonic

持込修理

メンズシェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載
しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES518P
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃は除きます)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 様 電話 () —
販売店	住所・販売店名 電話 (()) —

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町3番地 TEL (0749)26-7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。

Panasonic®

水洗い
できません

保管用

保証書付き

カードシェーバー ES518P

取扱説明書



- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 :「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 :「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない
内容です。



実行しなければ
ならない内容です。




警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。



注意



分解禁止

- 改造はしない。また、ご自分で分解したり修理をしない。
思わぬ事故・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



注意




必ず守る

- 使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する。
外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

- 刃は肌に強く押しつけない。
特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。また、使用時に指・爪を外刃に当てない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髮など)には使用しない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 家族や他人との共用はしない。
感染や炎症のおそれがあります。
- 新旧・異種の電池を混用しない。
- 充電式電池は使用しない。
電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因になります。

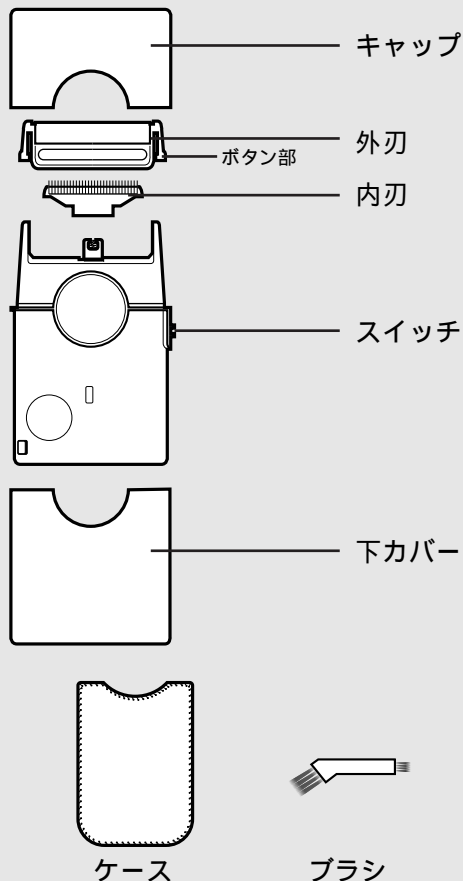

●乾電池(単4形アルカリ乾電池2本)は同梱していません。
販売店などで買い求めください。

もくじ

安全上のご注意

2

各部のなまえ

4

電池の入れかた

6

使いかた

7

- 使いかた..... 7
- 上手な剃りかた..... 8

掃除のしかた

9

- ブラシ掃除..... 9


お知らせ

10

- 外刃のとりかえ..... 10
- 使用上のご注意..... 10
- お手入れ用品(別売)... 11
- 替刃(別売)..... 11
- 修理をご依頼される前に... 12
- 保証とアフターサービス... 13
- パナソニック電工
お客様ご相談窓口のご案内... 14

⚠ 注意


- 乾電池は⊕⊖ 極を確かめ、正しく入れる。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れ
によるけがや周囲汚損の原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しない。
- 充電式電池は使用しない。
電池からガスが出ることがあり、器具が
破損する原因になります。

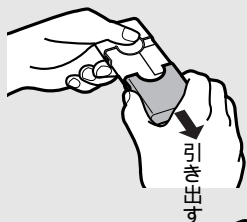

1 本体の両サイドを持ち
下カバーを
引き出す

2 表示に合わせて
電池を入れる

- 単 4形アルカリ乾電池
(パナソニック)で
約 20日間使用可能
(1日 1回 3分使用で)

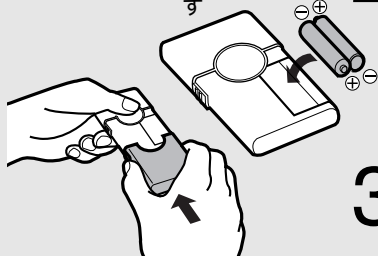


3 下カバーを
取りつける

電池について

- アルカリ乾電池以外は使わないでください。
他の乾電池では、パワーや使用回数が異なります。
パナソニックオキシライド乾電池を使用された場合、刃面の温度が
アルカリ乾電池使用時よりも高くなる場合があります。
- 乾電池が漏液したときは使用を止め、修理・点検にお出ください。
- 使用済みの電池は分別廃棄してください。

⚠ 注意

- 使用の前に外刃の破れや変形がないか
確認する。
外刃に破れや変形があると肌を傷つけ
る原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には、
使用しない。
外刃が破損・変形して、肌を傷つける
原因になります。

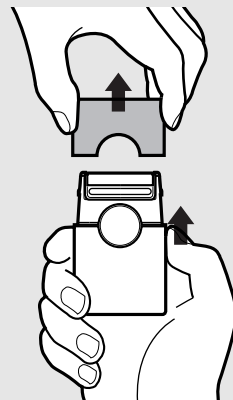

1 キャップを
はずす

2 外刃に破れや
変形がないか
確認する

3 スイッチを上げる
(onにする)

4 剃る

- 外刃をいためないように使用後は必ずキャップをしてください。


上手な剃りかた

1 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て

2 ゆっくり逆剃りで

3 すべらせるように剃る

(パナソニックシェーバーを初めてお使いになられる方は、
軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください。)

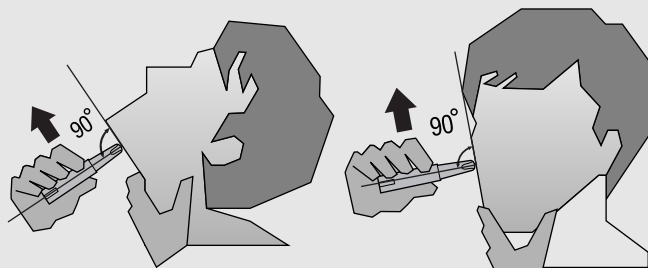


アゴ下・ノド部

ホホ・鼻下

剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいために剃り残しがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴にとらえやすくなります。

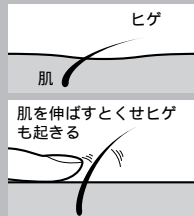


ブラシ掃除(必ずスイッチをoffにする)




警告

●乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

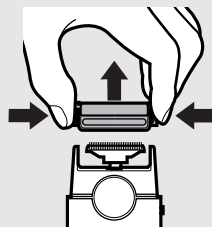

1 ボタン部をつまみながら
**外刃を
はずす**

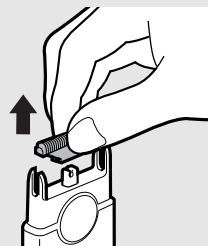

2 内刃を強く
上に引き
はずす
(つけるときも強く
押しつける)

3 ブラシで
掃除する

●ブラシ掃除は
シェービングごとに
することをおすすめ
します。

短いブラシで

内刃



長いブラシで

外刃



本体




外刃のとりかえ

(必ずスイッチをoffにする)




注意

- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

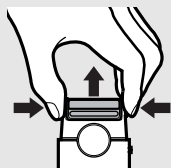

1 ボタン部をつまみ
ながら上に引っ張り
**古い刃を
取りはずす**

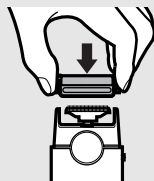

2 新しい刃を
確実にとりつける
(カチッと音がするまで)

使用上のご注意

高温場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。



本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどでは
ふかないでください

- 故障や部品の割れ変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。



警告

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲
による事故やトラブルのおそれがあります。

お手入れ用品(別売)

当社専用オイル



専用オイル
(滴下式)
(50m 入り)
ES003P
希望小売価格
735円(税込)




シェーバーオイル
(スプレー式)
(100m 入り)
ES006
希望小売価格
945円(税込)

- 刃の動きが
なめらかにな
り、快適
な剃り味を
保ちます。


- 万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談してください。

替刃(別売)

快適な剃り味を維持していただくために、外刃は約1年ごとに、
内刃は約2年ごとに交換されることをおすすめします。



外刃
ES9933
希望小売価格
1,680円(税込)



内刃
ES9932
希望小売価格
1,365円(税込)

掲載商品の品番・仕様・価格は、2009年7月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。パナソニック
の家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

PanaSense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

定 格

電 源 方 式	DC3.0V 乾電池式
乾 電 池 の 種 類	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 乾電池別売
質 量(重量)	本 体 約115g (乾電池含む)

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

症 状	点 検	処 置
ヒゲズが飛び散る	▶ ヒゲズなどがたまっていますか？	▶ シェービングの都度掃除をすると改善されます。
臭いが強くなった	▶	▶
切れ味が悪くなった	▶ 外刃が破損あるいは変形していませんか？ ▶ 刃が寿命ではありませんか？ ▶ 交換の目安 ● 外刃：1年 ● 内刃：2年	▶ 刃を取り替えてください。
動作しない	▶ 乾電池の取り付けミスをしていませんか？ ▶ 乾電池の寿命ではありませんか？	▶ 表示に合わせて乾電池を正しく取り付けてください。 ▶ 乾電池を取り替えてください。
刃が熱く感じるようになった	▶ 刃面にオイルをつけていますか？	▶ 刃面に当社専用オイル(別売)をつけてください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

まず、お買い上げの販売店へご相談ください

お買い上げの際に記入されると便利です			
販 売 店 名			
電 話 ()			
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは
「修理を依頼される前に」P.12 でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製 品 名 メンズシェーバー
- 品 番 ES518P
- 故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、刃は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

お知らせ

転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日／受付9時～20時	365日／受付9時～20時 電話 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 06-6906-1090 7571-8886 大阪府門真市門真1048 札幌 011-261-6401 名産屋 052-551-7900 (株) 東京 03-5392-7190 福岡 092-622-0531	FAX 0120-878-236 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。

0905

ご使用の回線 (P電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009

SNo.19

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合は、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.